


四颗双色 LED 防水变焦面光灯

LQE-IP504Z

LQE[®]
影 烽 灯 光

用户手册

USER MANUAL

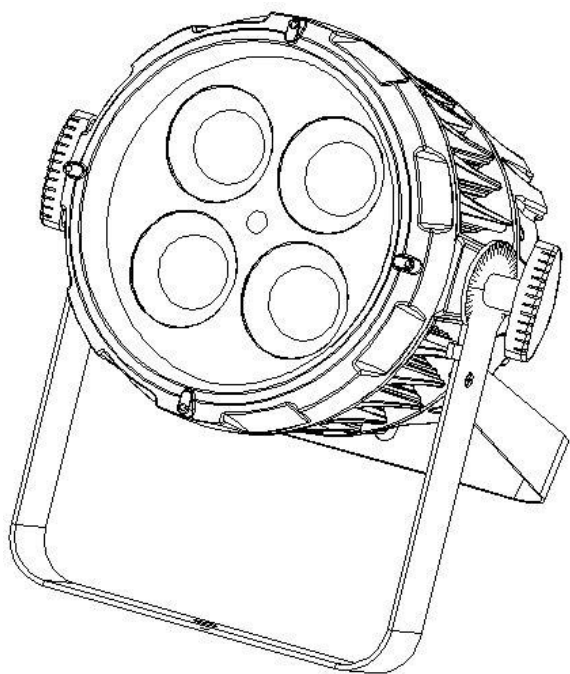


佛山市影烽电子有限公司
安装，使用前请仔细阅读此手册















目 录

一、	安全指导.....	02 页
二、	产品尺寸.....	03 页
三、	控制面板.....	04 页
四、	产品参数.....	05 页
五、	菜单说明.....	07 页
六、	通道表.....	08 页
七、	常见的故障解析及故障处理方案.....	10 页
八、	注意事项.....	10 页
九、	常规维护.....	11 页
十、	声明.....	11 页

一、安全指导

 **警告** 产品出厂时所有包装完整，性能均完好，请按照用户手册进行使用和安装，由于人为原因导致产品故障不在我司保修范围内，请保存此用户手册，作为将来的使用和安装咨询依据，如果您向其他用户推销此产品，请确保他们也得到此手册，本手册相关资料仅供参考，所有灯具产品请以实物为准，如有更改恕不另行通知，影峰将保留最终解释权。

下列标志用于识别产品和用户手册的重要安全信息：

 警告：引起严重伤害或死亡的危险	 警告：安装、通电或维修之前查阅用户手册	 警告：致死或严重的电击危险	 警告：火灾	 警告：热表面危险，不要触摸	 警告：眼睛伤害危险，必须佩戴护目镜	 警告：手伤害危险，必须带手套
 仅适用于直接安装在非可燃材料表面的灯具	 替换所有破裂防护罩	 离被照物最短距离(米)	 额定最高环境温度	 仅限室内使用	 禁止镜头朝向阳光或指向强光	 运行期间不允许操作

●在收到产品使用前，请拆开仔细检查是否有因运输而导致的损坏，并检查以下配件是否齐全，如有损坏请不要使用此灯具，并快速与经销商或制造商联系。

LQE-IP504Z	4 台/大箱
说明书	1 份
说明书/保修卡	各 1 份

- 本产品防护等级为 IP65，为了给您带来更好的使用效果，建议每三个月清洁保养一次，清洁维修保养或长期不使用时请将电源拔掉。
- 灯具的安装、操作使用应由专业人员进行。
- 为了使灯具能长期稳定使用，请勿在 0℃以下或 40℃以上环境运行。
- 严禁将灯具直接连接到其它调光设备或音视频设备。
- 灯具运行时周边请勿放置可燃物品，禁止金属器具、水、易燃等物体进入灯具内部，以免导致内部电子器件损坏，人员触电或起火，如遇以上物体流入灯体，请立即关闭电源并由专业人员处理。

- 产品稳定运行后表面温度可达 70℃，请勿徒手触摸，运行过程中眼睛请勿直视，以免损伤眼睛。
- 灯具内部无可维修或替换用任何部件，请勿擅自打开灯具外壳。
- 如遇产品出现故障，请立即断电停止使用，找专业人员检查维修，如需提供技术帮助，请与经销商或制造商联系。



安装：

- 灯具应安装在通风良好的环境处，至少保证灯具与邻近安装面 0.5m，出于安全的原因，灯具配有保险扣或者连接孔的，出于安全的原因，请使用能承受灯具 10 倍重量的保险绳穿过保险绳连接孔进行辅助吊装。


同时检查确保通风孔通畅，人员安装固定设备时请佩戴安全绳索及必要的防护设备。

- 设备通电前请确保电源线及供电电压与灯具电压要求一致，避免电源线与其他线体类交织缠绕，灯具工作时，请勿触摸电源线和插头，以防触电，请仔细检查电源线是否破损，如有破损请及时更换并确保每台灯具安全规范接地。

二、 产品尺寸

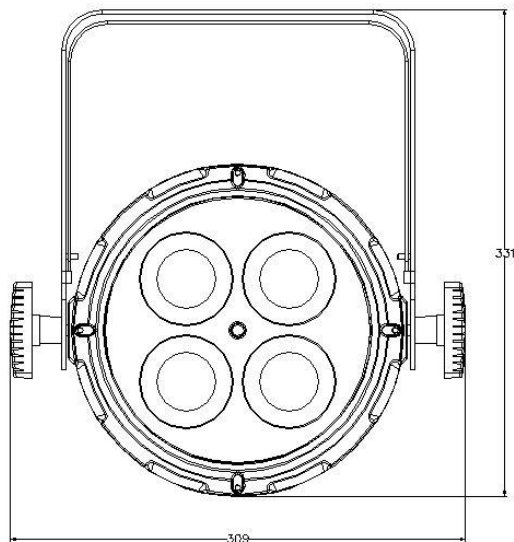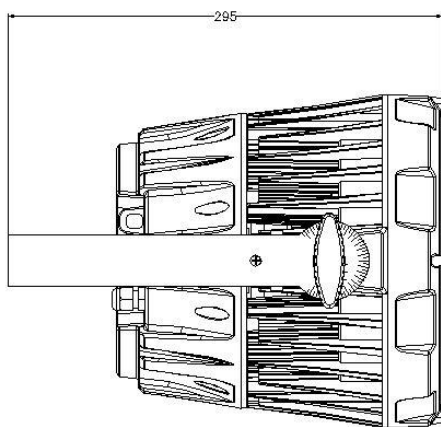

三、控制面板

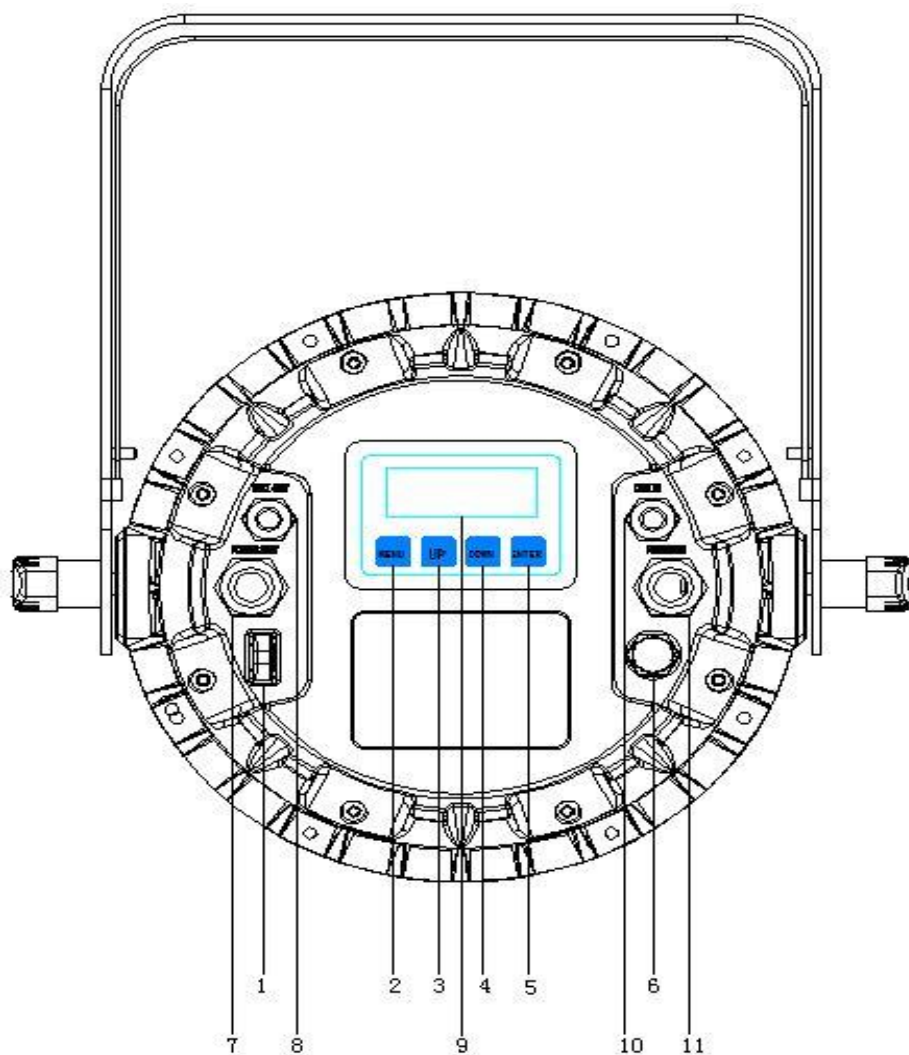

1. 保险绳挂孔

2. 菜单键

3. 上键

4. 下键

5. 确认键

6. 透气阀

7. 电源输出线

8. DMX 输出线

9. 显示窗口

10. DMX 输入线

11. 电源输入线

四、产品参数

4.1 灯具规格说明

◆ 电源、信号

输入电压：AC100-240V~ 50/60Hz

额定功率：220W

电源接口：灯具自带 1.5 平方三芯防水对接插头，一进一出，线长 3 米

信号接口：灯具自带 0.75 平方三芯防水对接插头，一进一出，线长 3 米

◆ 光源

光源：4 颗 50W 二合一 COB 进口灯珠

灯珠寿命：50000 小时

◆ 颜色

色温：2800~6500K(可调)

显色指数：Ra≥93

◆ 产品规格

控制方式：DMX512、RDM、手动、声控

通道模式：8CHH/14CH

变焦范围：15°~55°

调光系统：0-100%线性调节

频闪系统：频率最高达到 25Hz，

◆ 物理参数

防护等级：IP65

工作环境：0-45℃


产品尺寸：L295×W309×H331 (mm)

产品重量：7.1KG

4.2 照度图：

光束角度：15°

全亮

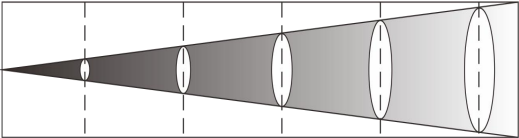

距离(米)

3 5 7 9 11


照度 (lux)

13800 5020 2618 1608 1028

测试距离 (M)	3	5	7	9	11
光斑直径 (M)	0.9	1.5	2.2	2.9	3.6
照度 (lux)	13800	5020	2618	1608	1028

光束角度：55°

全亮

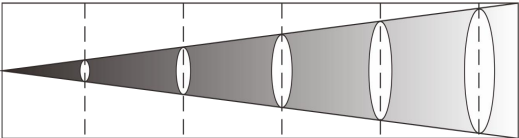

距离(米)

3 5 7 9 11

照度 (lux)

2051 880 450 273 145

测试距离 (M)	3	5	7	9	11
光斑直径 (M)	3.1	5.2	7.3	9.4	11.5
照度 (lux)	2051	880	450	273	145

五、 菜单说明

MENU	UP	DOWN	增加范围值	ENTER	功能说明
	通过 “DOWN”或 “UP” 键可以增加或减少 菜单显示的数值。			“ENTER”键确认并保存当前值。	设置地址码
					8 通道/14 通道选择 默认 8 通道
					冷白调光 000~255 数值 越大，亮度也越大。
					暖白调光 000~255 数值 越大，亮度也越大。
					变焦调节 000~255 数值 越大，角度也越小。
					频闪 000~255 数值越大，频 闪越快。
					声控模式 1/声控模式 2
					自动模式 1~自动模式 5
					色温 2800K~色温 5600K
			显示温度		显示当前温度

六、 通道表:

A001 DMX512 8 通道说明

Aod (8CH)	1	总调光	001-255 由暗到亮
	2	频闪	001-255 由慢到快
	3	宏功能	001-255 0- 30 无效 31-61 效果 1 62-92 效果 2 93-123 效果 3 124-154 效果 4 155-185 效果 5 186-210 声控 1 211-255 声控 2
	4	宏功能速度	001-255 由慢到快
	5	W 调光	冷白调光 001-255 由暗到亮
	6	A 调光	暖白调光 001-255 由暗到亮
	7	F 变焦	变 焦 001-255 由大到小
	8	CTO	0-24: 无效 25-49: 2800K 50-74: 3200K 75-99: 3600K 100-124: 4000K 125-149: 4400K 150-174: 4800K 175-199: 5200K 200-255: 5600K

Aod (14CH)	1	总调光	001-255 由暗到亮
	2	频闪	001-255 由慢到快
	3	宏功能	001-255 0- 30 无效 31-61 效果 1 62-92 效果 2 93-123 效果 3 124-154 效果 4 155-185 效果 5 186-210 声控 1 211-255 声控 2
	4	宏功能速度	001-255 由慢到快
	5	W1 调光	冷白 1 调光 001-255 由暗到亮
	6	A1 调光	暖白 1 调光 001-255 由暗到亮
	7	W2 调光	冷白 2 调光 001-255 由暗到亮
	8	A2 调光	暖白 2 调光 001-255 由暗到亮
	9	W3 调光	冷白 3 调光 001-255 由暗到亮
	10	A3 调光	暖白 3 调光 001-255 由暗到亮
	11	W4 调光	冷白 4 调光 001-255 由暗到亮
	12	A4 调光	暖白 4 调光 001-255 由暗到亮
	13	F 变焦	变 焦 001-255 由大到小
	14	CTO	0-24: 无效 25-49: 2800K 50-74: 3200K 75-99: 3600K 100-124: 4000K 125-149: 4400K 150-174: 4800K 175-199: 5200K 200-255: 5600K

七、 常见的故障解析及故障处理方案

故障现象	故障原因	处理方法
1. 灯具显示屏不亮	1. 供电是否正常	①正确接入电源
2. 某个灯具不受信号控制	1. 地址码是否正确 2. 信号线是否连接良好	①设置正确的地址码 ②正确连接信号线
3. 灯具某一颗灯珠不亮	1. 灯珠可能有一颗烧坏	① 更换

八、 注意事项

灯具使用之前须阅读说明书。

安装调试应由专业人员进行。

灯具电源输出口串接同型号的灯具不能超过 8 台。

安装架必须能承载灯具自身 10 倍以上的重量。

灯钩必须锁紧，保险绳必须安装好并锁紧。

灯具表面不可用酒精等稀溶剂擦拭。

灯具使用环境温度不可超过 40 度，远离火源和易燃物品。

本灯具电源线为特别制备，如有损坏，请与制造商联系更换。

灯具在安装及维修时，拨开电源插头，请确保电源断开。

灯具只能在带有防护屏完整状态下使用，更换任何已裂开的防护屏。

本灯具控制导体与电源应保持加强绝缘要求。

电源插座要带保护接地。

灯具内光源为非用户替换光源，应由制造商更换。

警告，触电危险



九、 常规维护

镜片必须经常擦拭，这样可以使灯光效果更好。擦拭频率视环境而定。潮湿，多烟雾特别脏的环境容易使镜片积尘。

- ❖ 用软麻布和专用的玻璃擦洗剂。
- ❖ 仔细擦干部件。
- ❖ 至少 20 天就得擦拭一次镜片外部。

十、 声明

本产品在出厂时，性能完好，包装完整。所有使用者应严格遵守以上所陈述的警告事项和操作说明，任何因违规操作而导致的损坏不在本公司的保修范围之内，任何因违规操作而造成的事故、损失亦不在本公司和经销商负责的范围之内。



微信公众号



公司网址

佛山市影烽电子有限公司

服务热线：400-977-1976

邮箱：yf@yf-light.com 公司网址：www.yf-light.com

电话：0757-81197898

地址：佛山市南海区狮山高新区官窑里官路8号